




AQUAPURA MONOBLOC


250i




1. Afmetingen

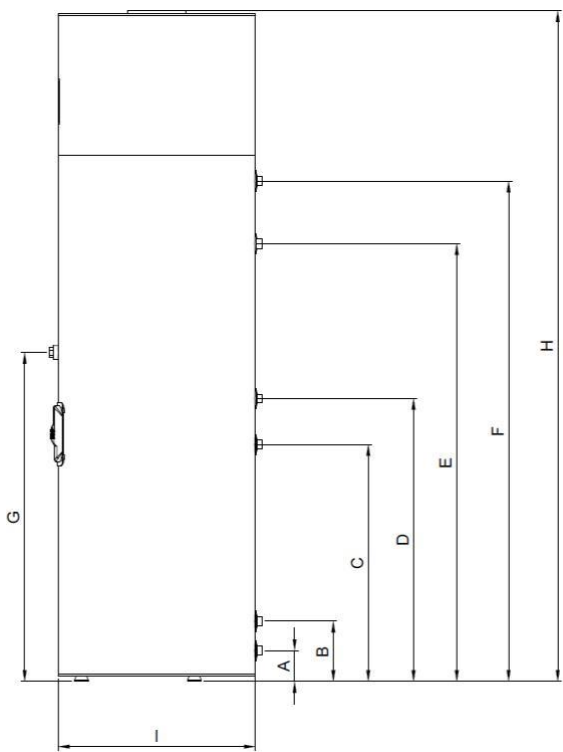200 / 250		Afmeting		aansluiting
			250	
	A		89mm	3/4" - koud water toevoer
	B		177mm*	1" – Extra spiraal uitgang*
	C		696mm*	1" – Extra spiraal* ingang*
	D		830mm	3/4" - Recirculatie
	E		1341mm	1/2" - druk temperatuur klep
	F		1469mm	3/4" - warm water uitvoer
	G		950mm	1" – Magnesium anode
	H		1960mm	Hoogte
	I		580mm	Diameter

2. Plaatsing

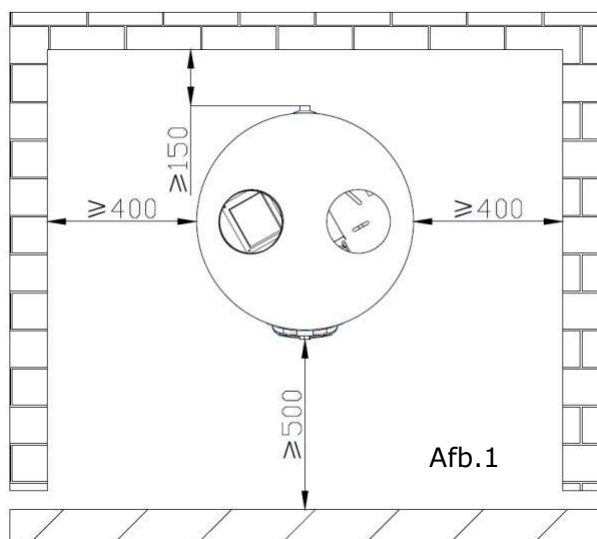

Houd rondom de vrije ruimte zoals op afb.1 aangegeven.

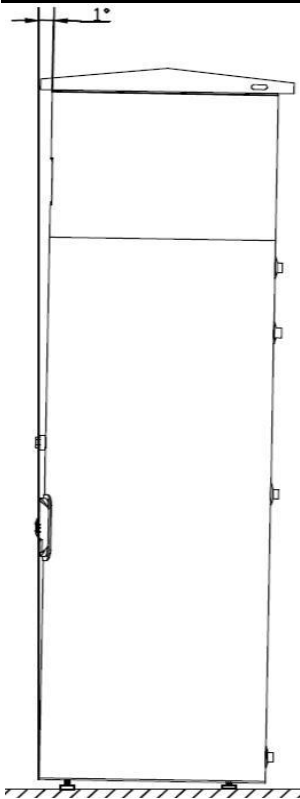


Met de verstelbare pootjes onder de warmtepomp stelt u de pomp waterpas, waarbij 1° achterover binnen de tolerantie past.



Let op!!

Als de warmtepomp naar voren of zijwaarts helt dan veroorzaakt dit problemen met de afvoer van condenswater

Watertechnisch aansluiten

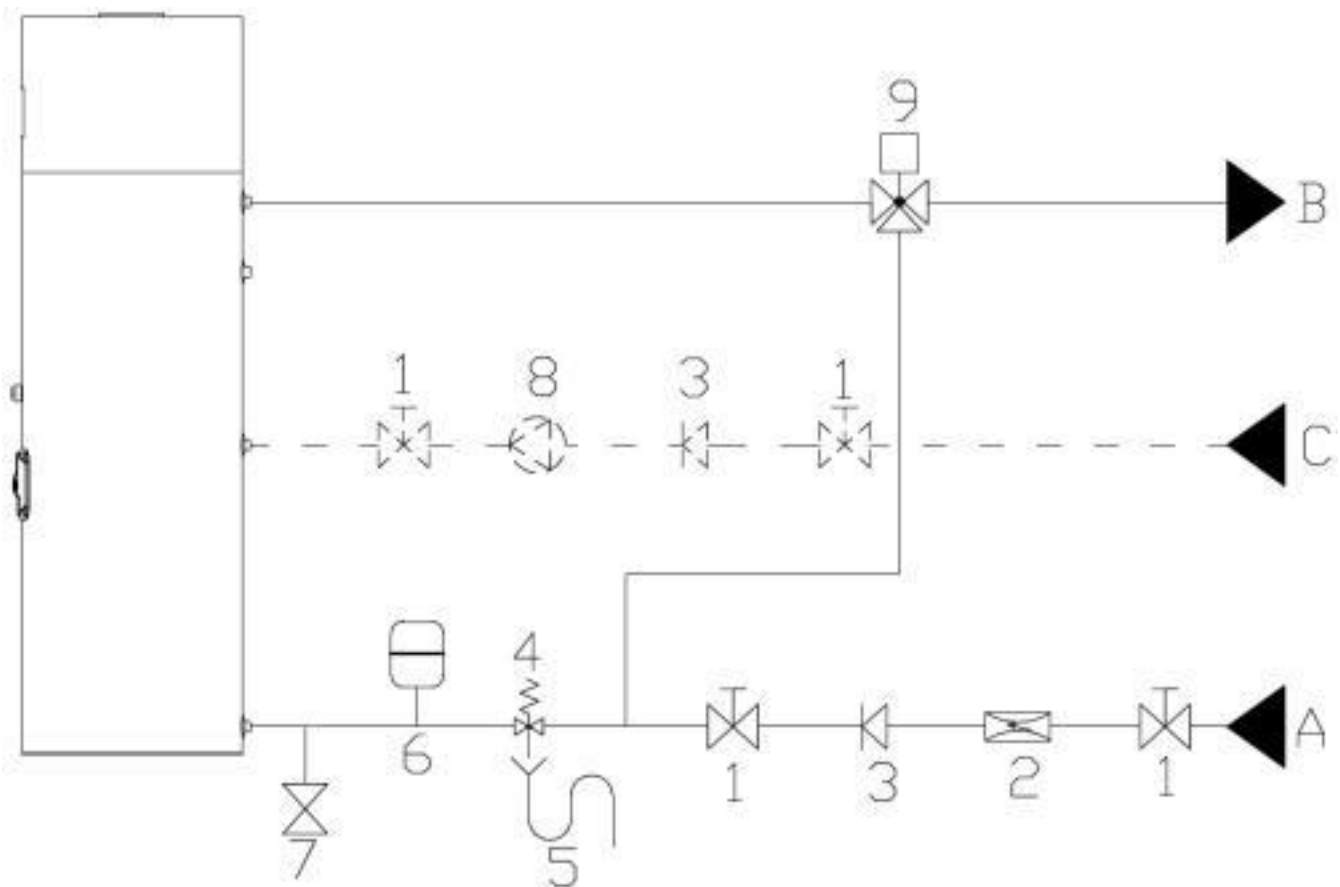




- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Afsluiter | 6. Expansievat |
| 2. Drukreduceer (3 bar / 0,3 Mpa) | 7. Aftapkraan |
| 3. Terugslagklep | 8. Circulatiepomp* |
| 4. Overdrukbeveiliging 7 bar/0,7 Mpa | 9. Thermostatische mengklep |
| 5. Afvoersifon | |

- A. Koudwater inlaat 3/4" Bu
 B. Heet water uitlaat 3/4 Bu
 C. Recirculatie 3/4 Bu
 (indien niet gebruikt afdoppen)



2,3 en 4 mag ook vervangen worden door inlaatcombinatie

Lucht technisch aansluiten

Houdt rekening met de vrije doorstroming lucht conform onderstaande afbeeldingen. De gebruikte luchtkanalen (Ø 160 mm) dienen altijd inwendig geïsoleerd te zijn. Gebruik anders Ubitherm van Ubbink.

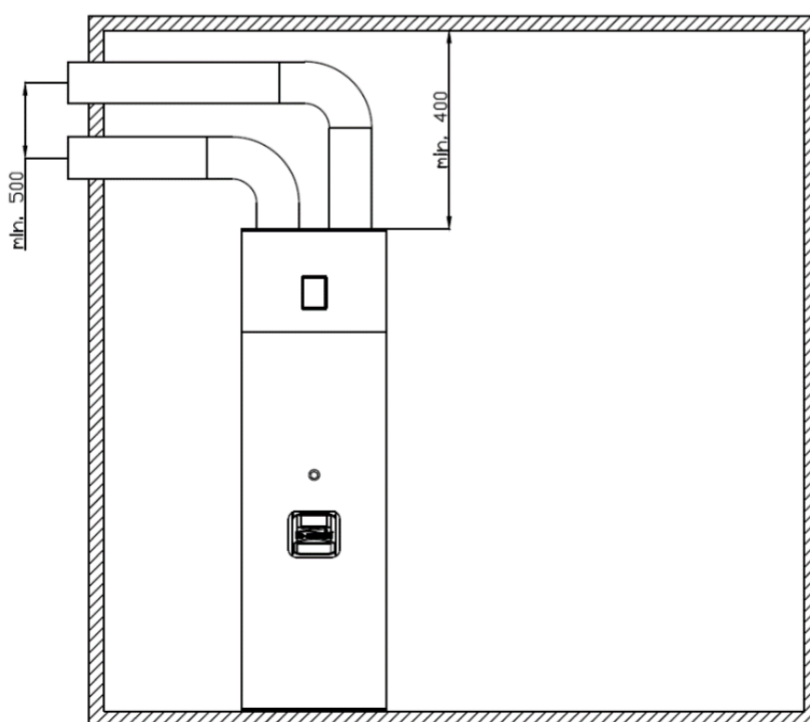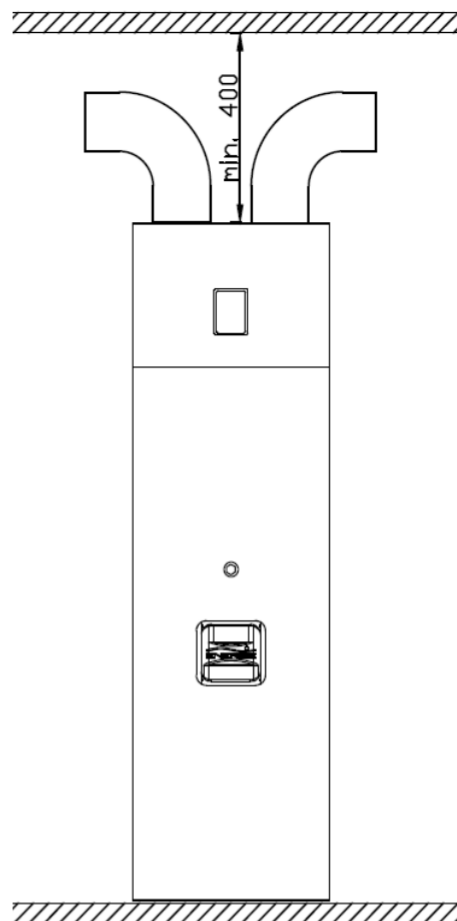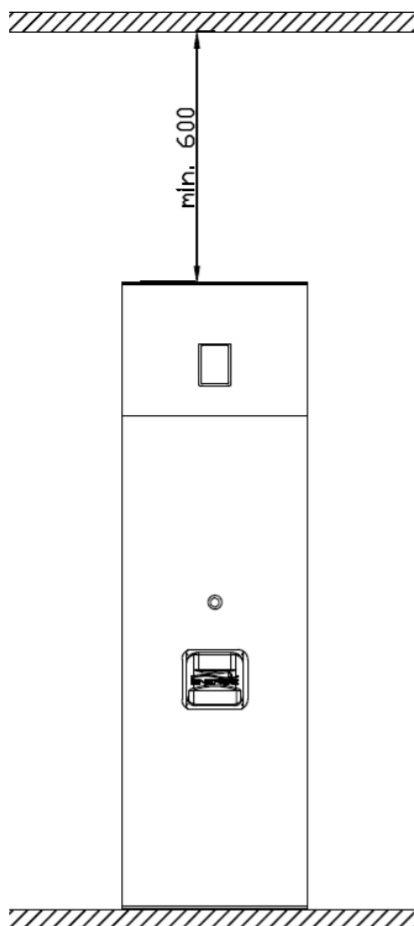

Lucht technisch aansluiten

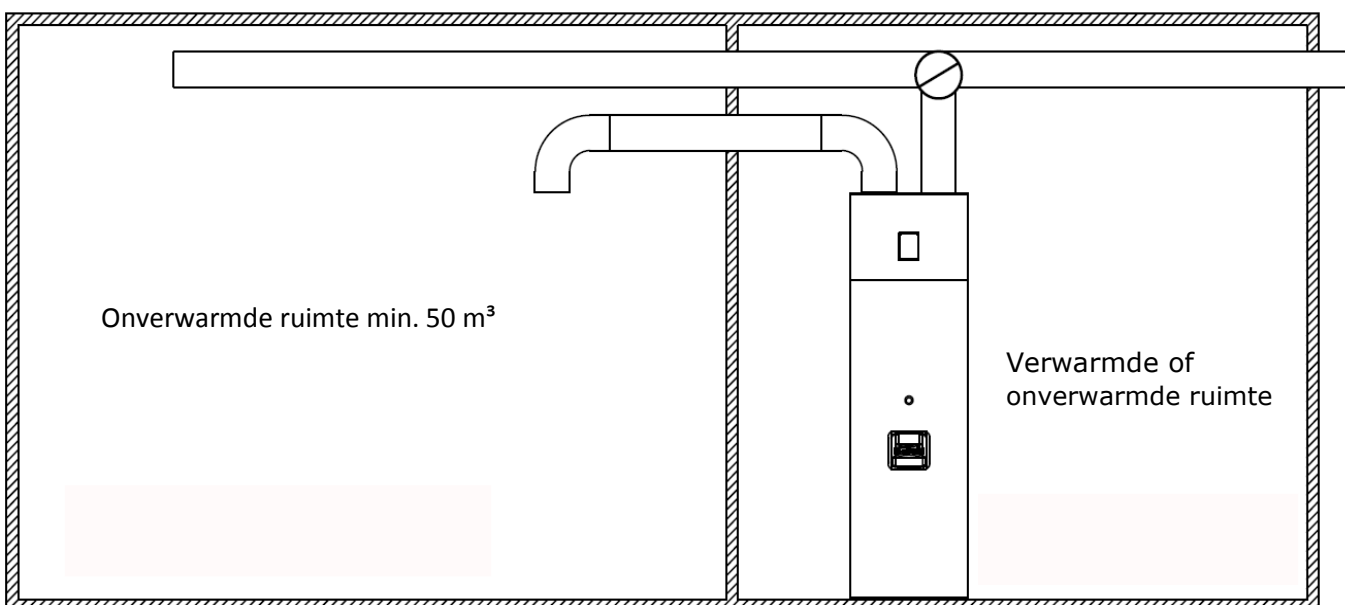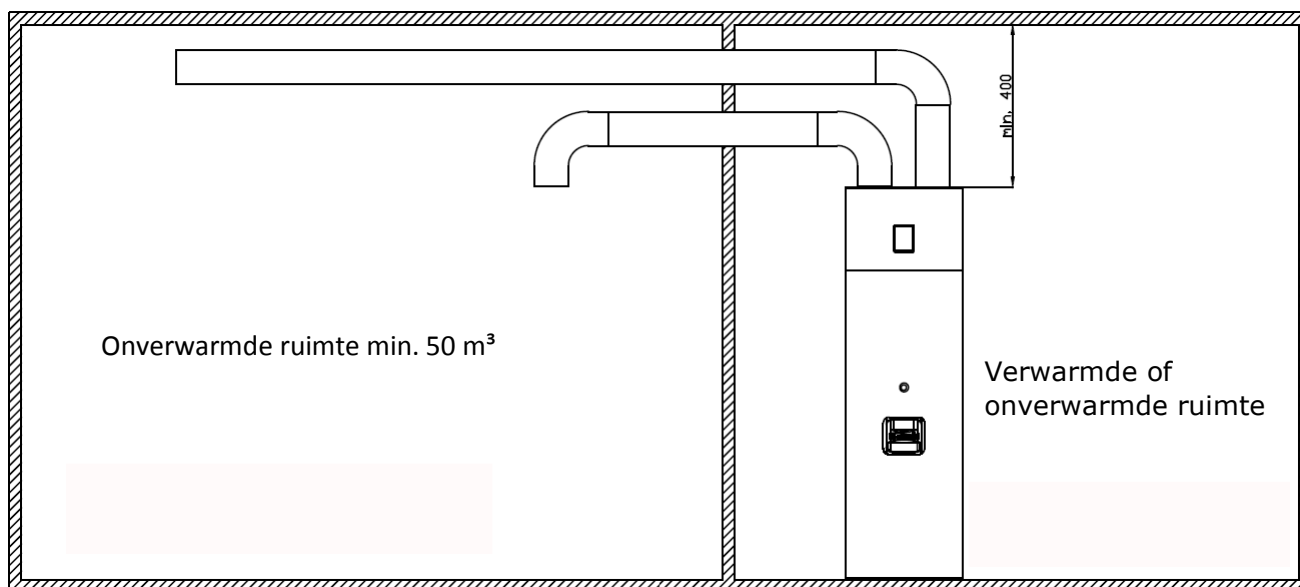

Zorg ervoor dat de pomp altijd een ruimte van 50 m³ of groter kan aanzuigen. Gebruik altijd geïsoleerde leiding met een minimale diameter van 160 mm.
Geen PVC leiding gebruiken. I.v.m. opbouw statische lading.
Kanalen mogen nooit langer zijn dan 8 meter

Algemeen

1. Vergeet de condens afvoer niet aan te sluiten op een beluchte afvoer.
2. Zorg dat de pomp op een vrije groep 16A in de meterkast is aangesloten of zorg ervoor dat op de aangesloten groep niet meer dan 3600 Watt gezamenlijk vermogen zit. De pomp kan maximaal **2200 Watt = 10A** belasting vragen.
3. Zorg ervoor dat er een aftap gelegenheid gecreëerd word voor mogelijk onderhoud.
4. Controleer na +/- 5 minuten of de uitgeblazen lucht minimaal 4 °C kouder is dan die van de aangezogen lucht.
5. Als de warmtepomp stand-alone is aangesloten luidt ons advies deze altijd in de AUTO modus te zetten en **P08** in de parameters op **40°C** te zetten.
6. Als de warmtepomp in serie van een ketel staat (als voorverwarmer) dan laat u hem in de ECO modus staan.

Disclaimer: Dit is een vertaling als service verzorgd door AaboGreentech uit het Engelse document, zoals bijgeleverd in de verpakking van de warmtepomp.
Eventuele fouten of afwijkingen in dit document zijn dan ook niet door ons veroorzaakt en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Mocht u afwijkingen in deze beschrijving in relatie tot de bediening in de praktijk constateren, wilt u dan zo vriendelijk zijn en deze te mailen naar info@aabogreentech.nl.
Dan kunnen wij dit document voor u en toekomstige gebruikers aanpassen.



Zona Industrial de Laúndos, Lote 48

Energie - Energia Solar Termodinâmica, LDA

4570-311 Laúndos – Póvoa de Varzim – Portugal

Tel: (+351) 252 600 230

Fax: (+351) 252 600 239

E-mail: geral@energie.pt

Web: www.energie.pt

