

Thermostaat BPT010

Installatiehandleiding




Inhoudsopgave

1. Beschrijving	4
1.1 Thermostaat	4
2.2 Bediening	4
2. BPT010 koppelen met een ontvanger	5
2.1 BPT001	5
2.2 BPT002	6
2.3 BPT003	7

1. Beschrijving

1.1 Thermostaat

1. Draaiknop
2. Indicator LED
3. Nachtmodus

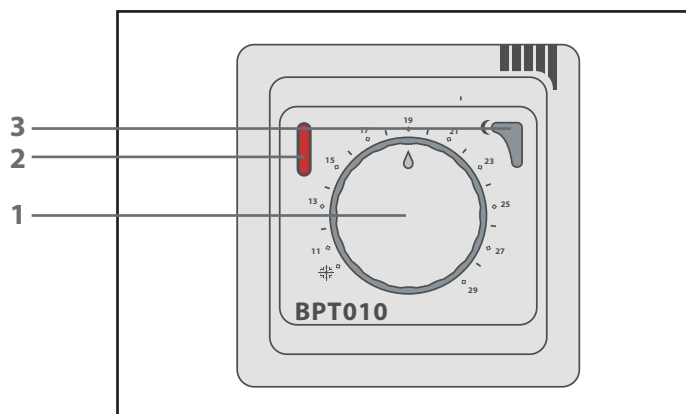

1.2 Bediening

Temperatuur instellen

Stel de gewenste temperatuur in met de **DRAAIKNOP**. De thermostaat zal nu de verwarming inschakelen als de ruimte te koud wordt en weer uitschakelen als de gewenste temperatuur bereikt is. Zodra de thermostaat ingeschakeld wordt zal de **INDICATOR LED** op de thermostaat 8 seconden aan gaan.

Nachtmodus

De BPT010 thermostaat is voorzien van een nachtmodus. Hiermee wordt de temperatuur 8 uur lang 3 graden lager. Dat wil zeggen dat wanneer u de nachtmodus aanzet om 22:00 dat deze actief blijft tot 06:00. Hierna wordt de normale temperatuur weer actief.

Om de nachtmodus in te schakelen drukt u 1 seconde op de knop **NACHTMODUS**. De **INDICATOR LED** zal 4 keer oplichten.

Let op: De nachtmodus wordt automatisch elke dag herhaald tenzij u de temperatuur aanpast met de DRAAIKNOP.

2. BPT010 koppelen met een ontvanger


Zorg ervoor dat de apparaten aangesloten zijn op het net en dat de thermostaat is voorzien van batterijen.

(De thermostaat BPT-010 is geschikt voor 1 ontvanger.)


2.1 BPT001

Druk met (bijvoorbeeld) een paperclip 1,5 seconden op de **R**-toets linksonder op de ontvanger.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de leermodus staat.

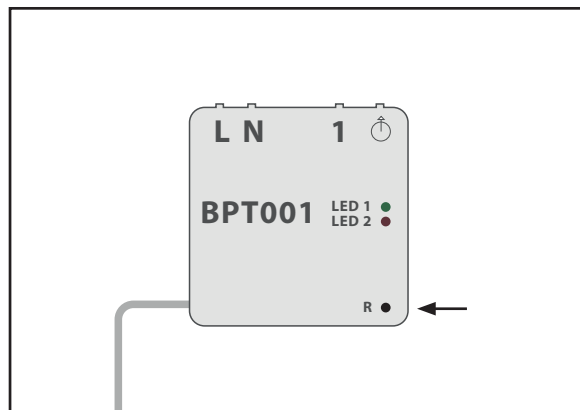

Druk nu 3 seconden de **NACHTMODUS** toets in. De thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en uit schakelen.

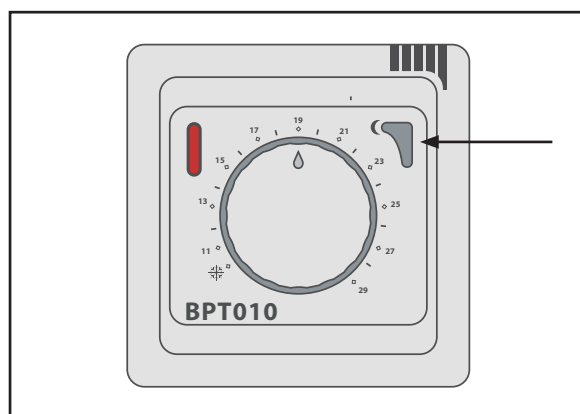


Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de **R-toets langer dan 5 seconden vast te houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.**


2.2 BPT002

Druk 1,5 seconde de knop aangeduid met een pijl.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de leermodus staat.

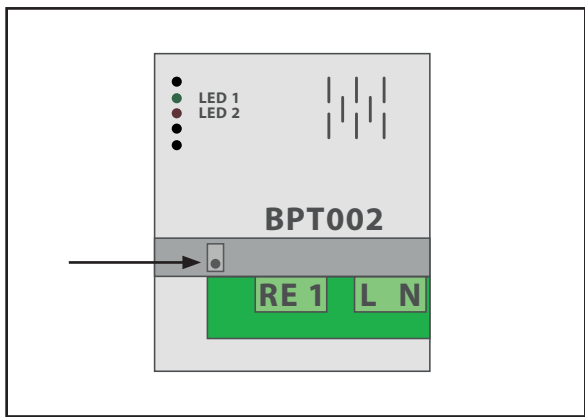

Druk nu 3 seconden de **NACHTMODUS** toets in. De thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en uit schakelen.

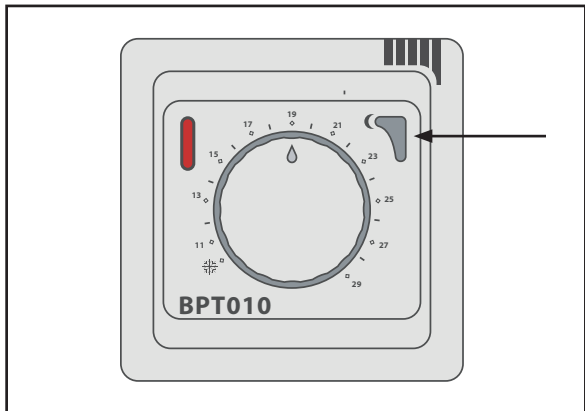


Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de **R**-toets langer dan 5 seconden vast te houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.


2.1 BPT003

Druk 1,5 seconde de knop aangeduid met een pijl.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de leermodus staat.

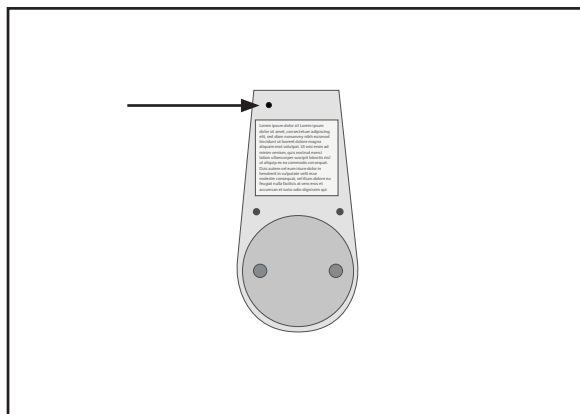

Druk nu 3 seconden de **NACHTMODUS** toets in. De thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en uit schakelen.

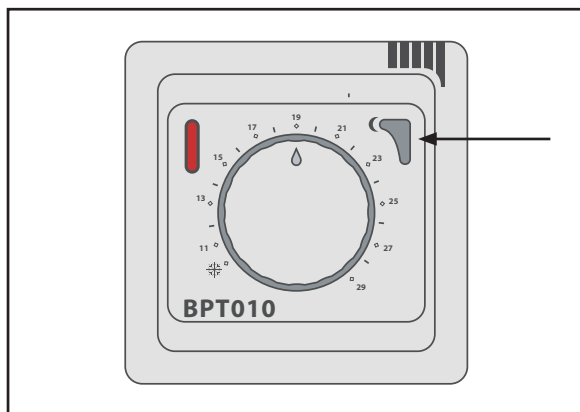

Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de *R*-toets langer dan 5 seconden vast te houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.

