


Ontvanger BPT002 + Thermostaat BPT710

Installatiehandleiding




Stap 1

Schakel eerst de spanning uit in de meterkast voor u begint met het aansluiten van het infraroodpaneel op de ontvanger.

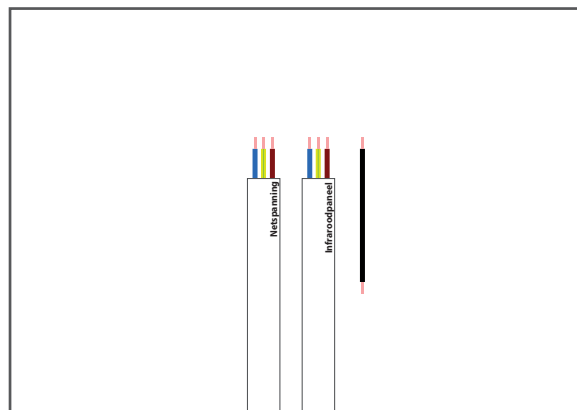


Stap 2

Verwijder bij zowel de kabel van het paneel als de netspanning de witte mantel en strip bij de 3 losse draden circa 8 mm zodat het koper zichtbaar wordt. Daarnaast hebben we 1 extra draad van 6 cm lang nodig, daarvan dient ook aan beide kanten 8 mm gestript te worden.

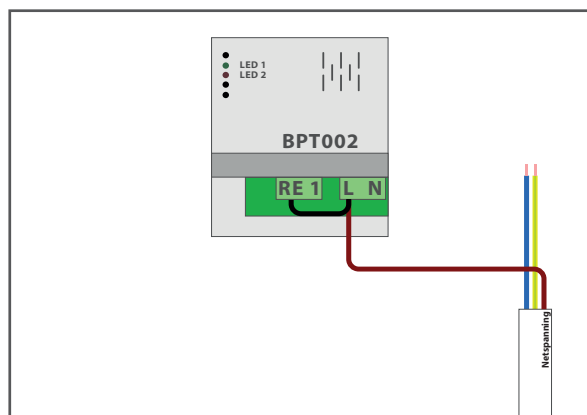


Stap 3

Sluit de bruine draad van de netspanning, met de losse draad, aan op schroefgat L.
Sluit daarna het uiteinde van de losse draad aan op schroefgat RE.

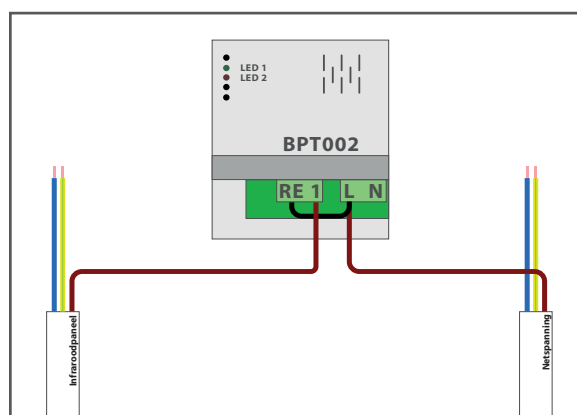


Stap 4

Sluit de bruine draad van het infrarood paneel aan op schroefgat 1.

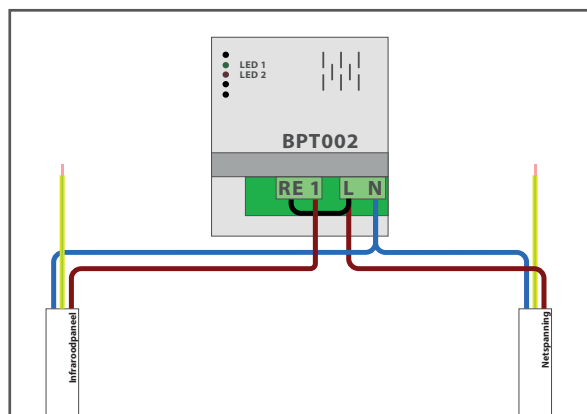


Stap 5

Sluit nu de blauwe draden van de netspanning en van het infraroodpaneel samen aan op schroefgat N.

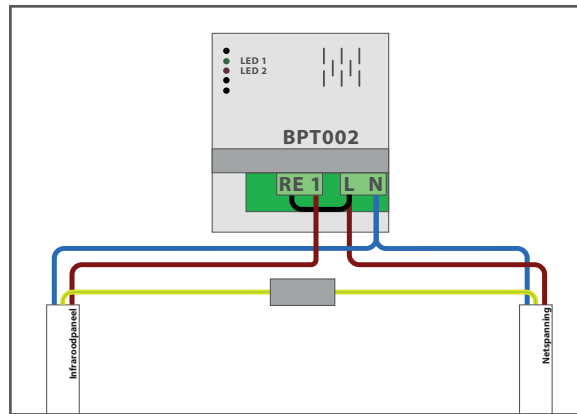


Stap 6

Verbind de overgebleven geel/groene draden met elkaar door middel van een verbindingsblokje. Controleer of alles goed is aangesloten. Nu is het paneel op de ontvanger aangesloten en kan de spanning in de meterkast weer ingeschakeld worden.

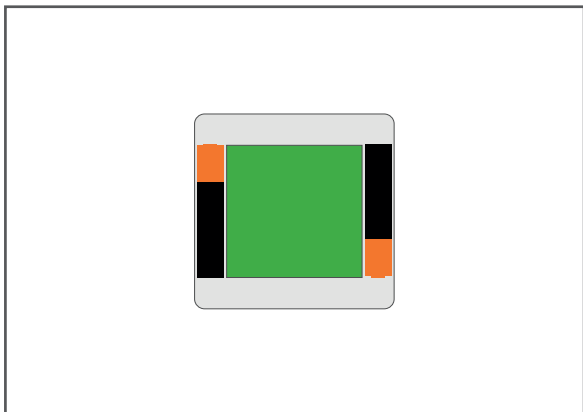


Stap 7

Nu gaan we de ontvanger aan de thermostaat koppelen. Maak de thermostaat open, plaats 2 stuks AAA batterijen en sluit de thermostaat vervolgens weer.. Als dit goed is gegaan licht het display op en wordt o.a. de temperatuur weergegeven.

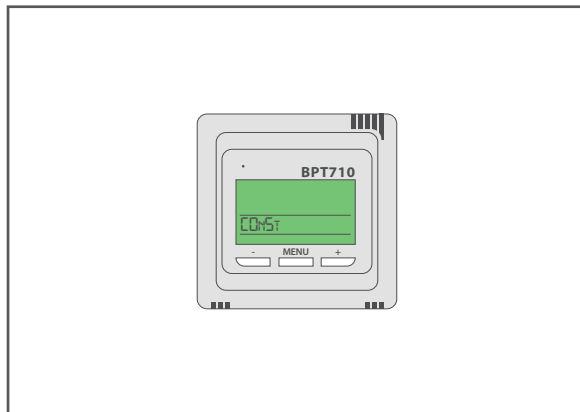


Stap 8

Klik een aantal keren op **menu** tot er het woord **AUTO** in beeld komt. Druk nu een aantal keren op de + toets totdat er het woord **CONSt** in de display verschijnt. Druk nu wederom op **menu**.

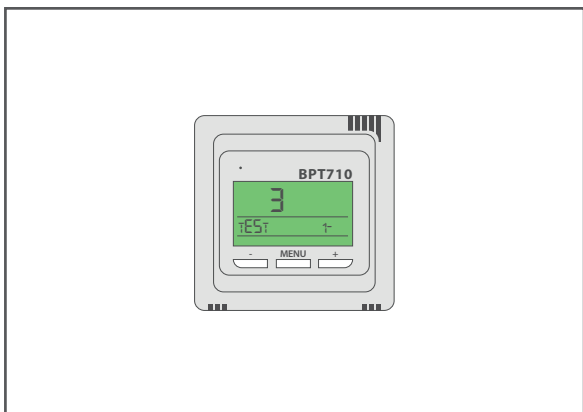

Stap 9

Er komt een **1** in het display te staan. Druk een aantal keer op de **menu** toets totdat er een **3** in het beeld verschijnt. In de regel onder deze 3 staat **tEST** en **1-**. Met de **1-** gaan we nu aan de slag. Uitgang 1 van de thermostaat is momenteel nog nergens aan gekoppeld. We gaan deze nu draadloos met de BPT002 verbinden.

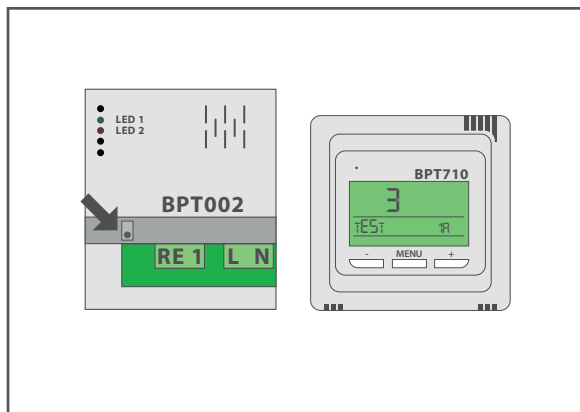

Stap 10

In de BPT002 zit naast het linker schroefgat een klein zwart knopje. Druk deze gedurende 0,5 sec. in met een pen of kleine schroevendraaier. Druk nu op de – toets van de thermostaat. De BPT002 gaat nu verbinding maken met de thermostaat, dit kan een minuut duren. Gedurende deze tijd knipperen de twee led-lampjes op de BPT002 en hoor je een aantal klikken. Daarna verandert de **1-** op het display in **1A**.

Je hebt de ontvanger nu aan de thermostaat gekoppeld. Indien je meerdere ontvangers aan deze thermostaat wil koppelen kan je kiezen voor uitgang **2 t/m 9**.